

Guide Rapide Telium 2 SIMO2



Sextant
Monétique 
Au service de votre métier



Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988



09 72 583 800

commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr

Guide rapide

Paramétrage GPRS carte **SIM02 Ingenico**




➔ www.notices.ingenico.fr

Merci de prendre connaissance de l'Avertissement Sécuritaire lié à l'utilisation des terminaux Ingenico disponible sur le site ci-dessus.

• Installation carte SIM sur iWL250-GPRS :

Mettre le terminal hors tension avant toute manipulation, en appuyant simultanément sur la touche « jaune » et « point » (.).


L'emplacement SIM se trouve sous la trappe du terminal, dans l'emplacement indiqué par le marquage SIM. Insérer la carte SIM dans le sens marqué.

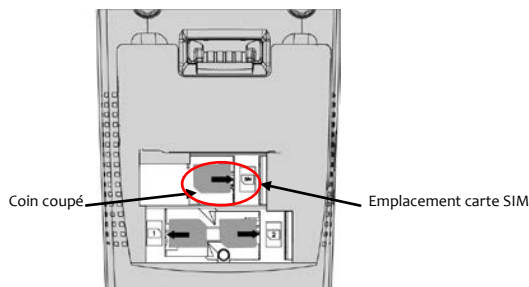

• Installation carte SIM sur iCT250-GPRS :





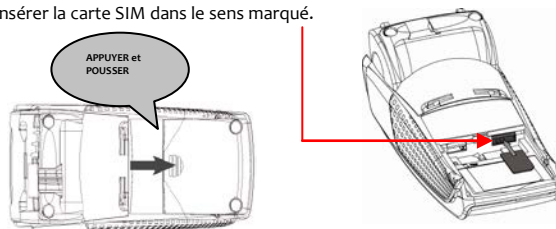


Mettre le terminal hors tension avant toute manipulation en débranchant l'alimentation secteur.




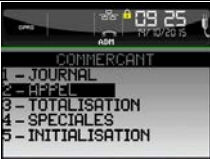
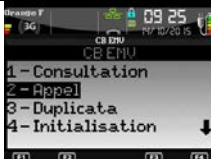

L'emplacement SIM se trouve sous la trappe du terminal, dans l'emplacement indiqué par le marquage GPRS. Insérer la carte SIM dans le sens marqué.



• Paramétrage du terminal en GPRS:

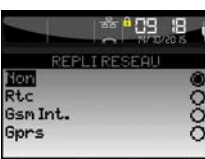1		Appuyer sur la touche « F », puis sur « TELIUM MANAGER ». A l'aide des flèches de navigation, descendre sur « Initialisation » puis valider avec la touche verte.
2		Sélectionner « Parametres » puis valider avec la touche verte.
3		A l'aide des touches de navigation, descendre jusqu'à « Type Reseau » puis valider avec la touche verte.
4		A l'aide des touches de navigation, descendre jusqu'à « Gprs » puis valider avec la touche verte.
5		Saisir l'APN avec les touches Alpha numérique mode de saisie équivalent aux téléphones mobile puis valider avec la touche verte. (« group.ingenico.com » pour les cartes Sims O2).
6		Ne rien saisir. Effacer les données éventuellement présentes à l'aide de la touche jaune puis valider à vide avec la touche verte.
7		Ne rien saisir. Effacer les données éventuellement présentes à l'aide de la touche jaune puis valider à vide avec la touche verte.

8		Par défaut, saisir le numéro de passerelle : « 43 ».
9		Sélectionner le profil SSL par défaut « SIMPLEAUTH » puis valider avec la touche verte.
10		Effacer les données éventuellement présentes à l'aide de la touche jaune. Saisir l'adresse IP « 91.208.214.30 » puis valider avec la touche verte.
11		Effacer les données éventuellement présentes à l'aide de la touche jaune. Saisir le numéro du port « 47114 » puis valider avec la touche verte.
12		Par défaut, sélectionner le mode « GPRS/GSM » puis valider avec la touche verte.
13		Sélectionner « Fournisseur » et valider avec la touche verte.
14		Par défaut, sélectionner « NON » et valider avec la touche verte. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche rouge pour revenir à l'écran d'accueil.

	 Pour les prochaines étapes (15 et 16), assurez-vous d'avoir une qualité de réception du réseau suffisante avant de commencer (se reporter au niveau de réception du signal en haut à gauche de l'écran). Selon votre configuration, vous devrez choisir entre l'un ou l'autre des choix suivants :	
15	 <p>ECRAN POUR UN TERMINAL AXIS.</p> <p>Appuyer sur la touche « F » : Si « ADM » apparaît à l'écran, sélectionner « ADM » puis valider avec la touche verte.</p>	 <p>ECRAN POUR UN TERMINAL AUTONOME.</p> <p>Appuyer sur la touche « F » : Si « CB EMV » apparaît à l'écran, sélectionner « CB EMV » puis valider avec la touche verte.</p>
16	 <p>Sélectionner « APPEL » puis valider avec la touche verte.</p>	 <p>Sélectionner « APPEL » puis valider avec la touche verte.</p>
17	 <p>Cette étape est optionnelle. Si « NUMERO TERMINAL » s'affiche à l'écran, rentrer le numéro de PDV de votre magasin puis valider avec la touche verte.</p>	